

## Ошибка \* ERR01: NO CA FOUND



**Ошибка \* ERR01: NO CA FOUND:** Эта ошибка верификации SIM. Появляется только на клонах DM800.

Данная ошибка появится у вас если вы после заливки имиджа не зальете в клон последний SSL(Бутлоудер).

Лечится заменой [бутлоудера SSL&nbsp;](#):

Меняем бутлоудер ресиверу:

Нам понадобится:


- Компьютер с ком портом
- [Нуль-модемный кабель](#)
- Программа [DreamUp версии 1.3.3.1](#)
- Последняя версия [SSL\(Лоудера\)](#)

### ***Выключаем ресивер и компьютер!!!***


Соединяем компьютер и ресивер нуль модемным кабелем, также подключаем к ресиверу локальную сеть\*.

Включаем компьютер.


Запускаем программу DreamUP

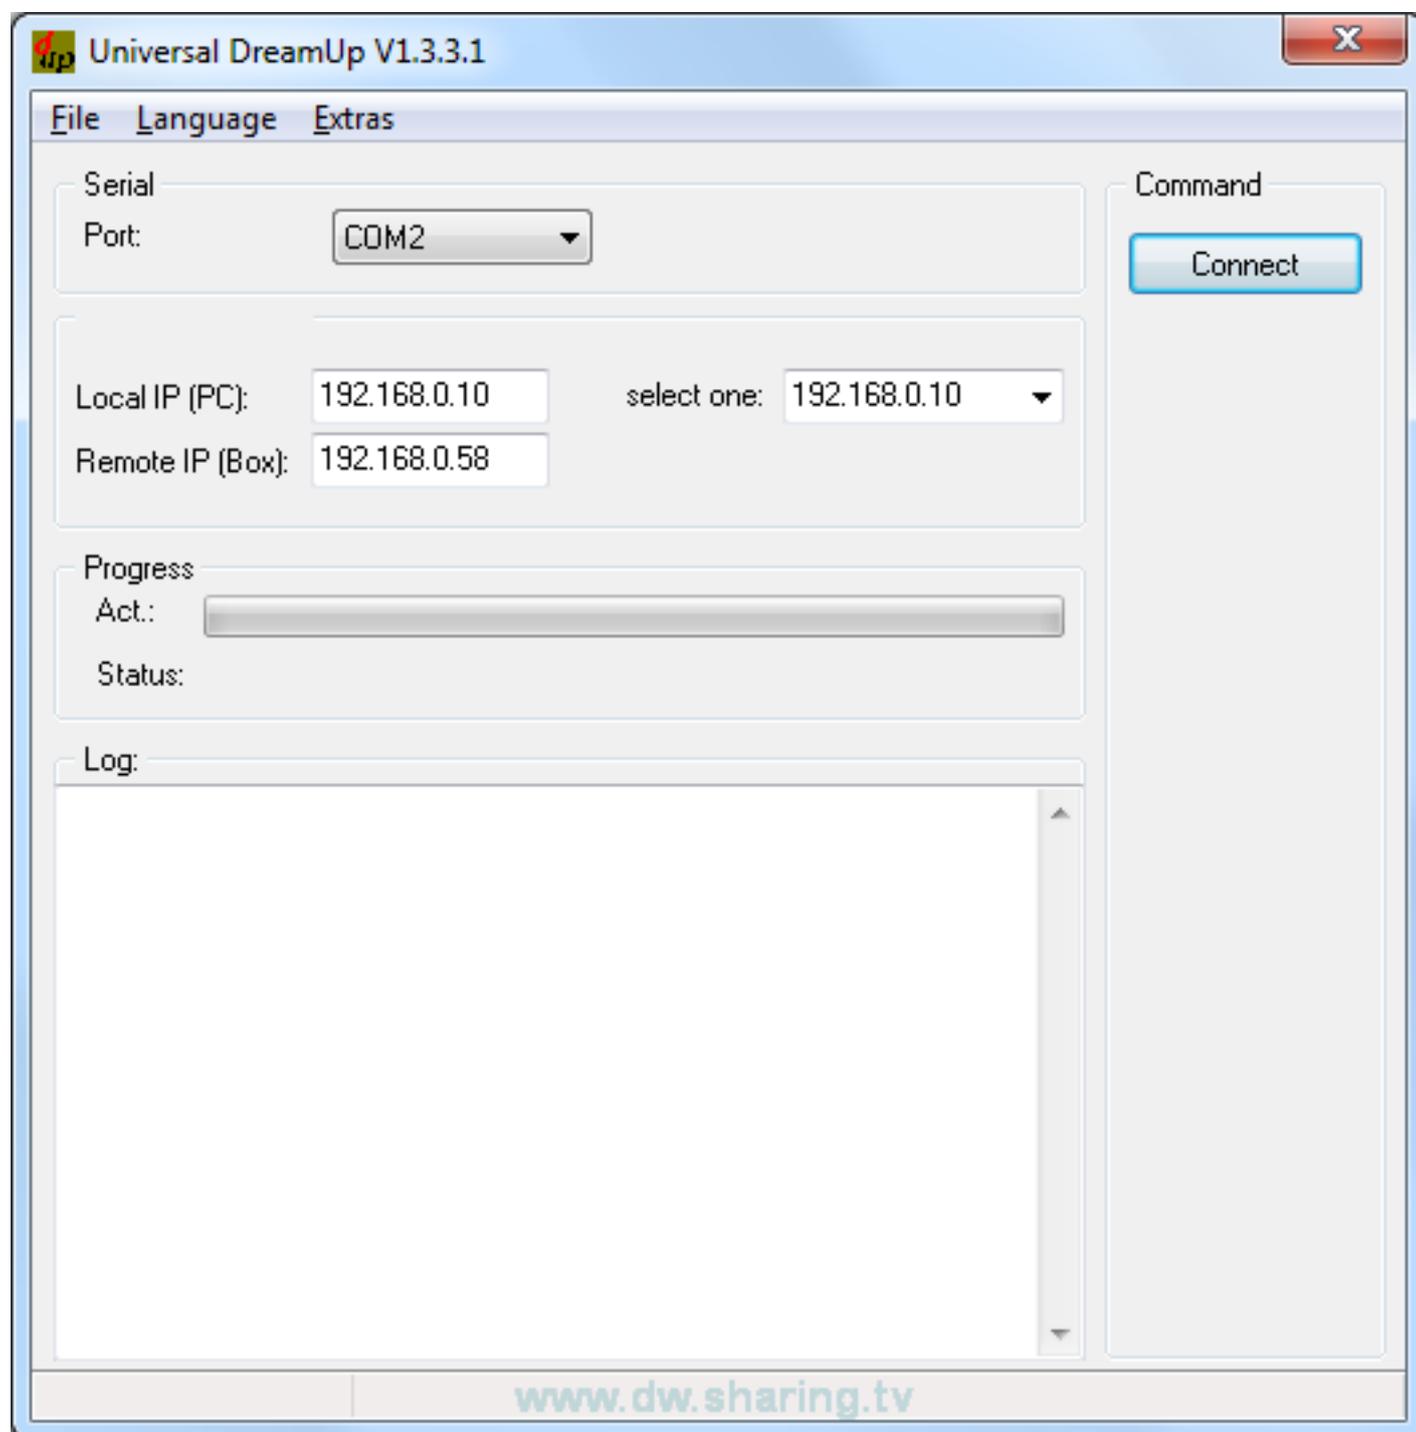


Выбираем нужный Com порт и ждем Connect.

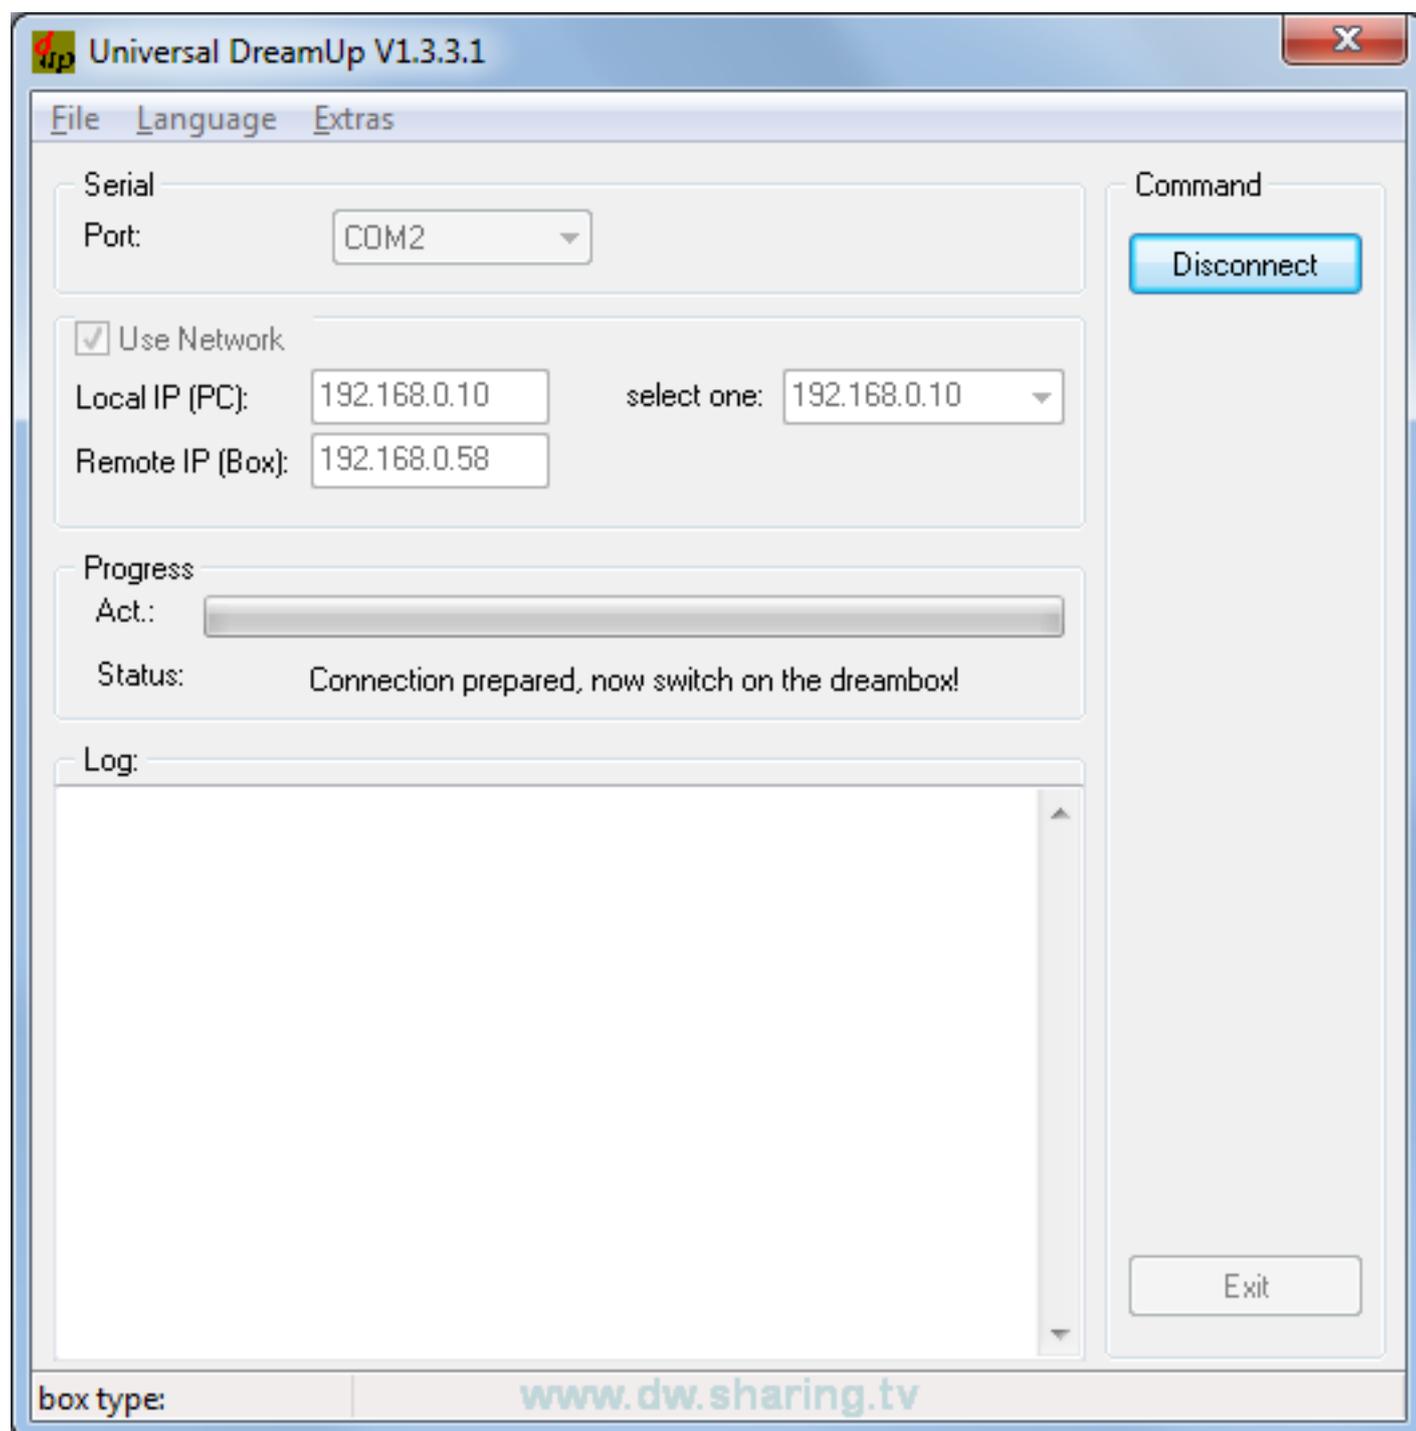



Теперь включаем наш DM800 в розетку.

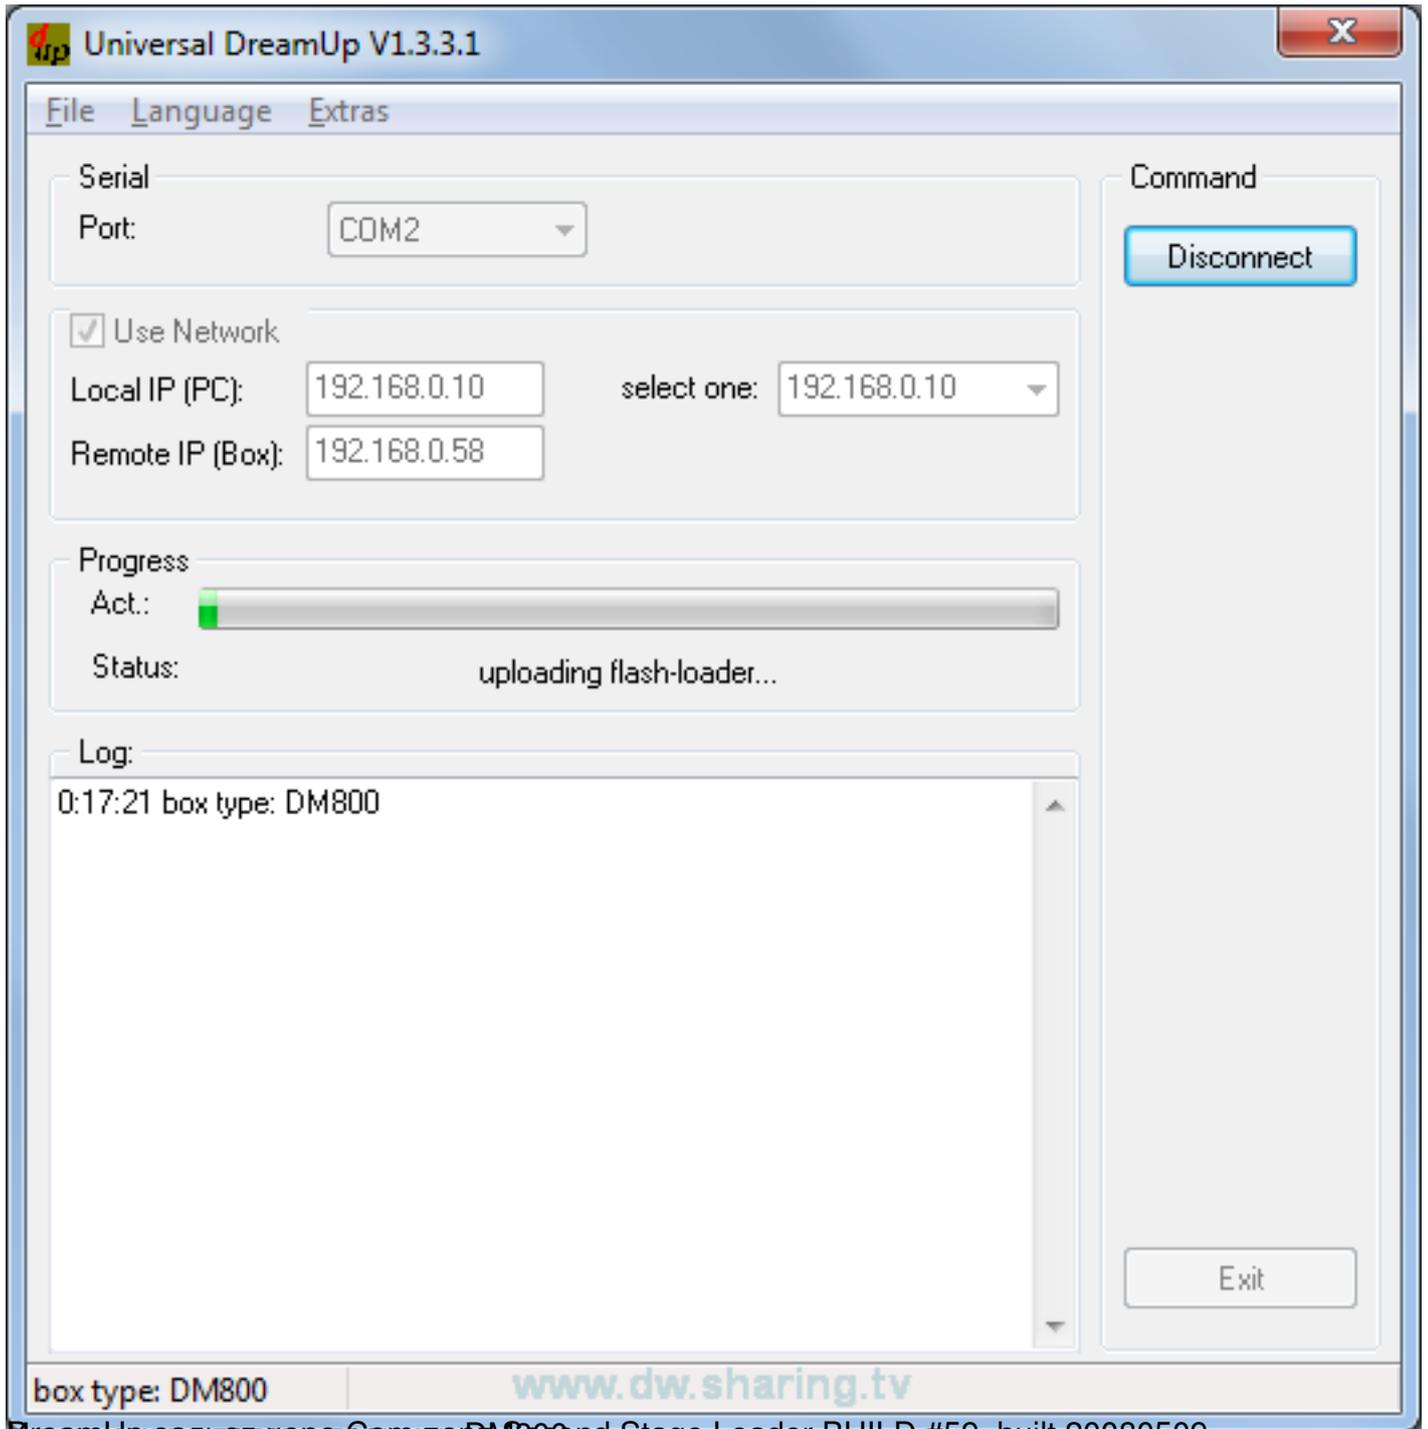

DreamUp version: 60000, Comm: DM800, Command: DivX5, Second Stage Loader BUILD #59, built 20080509

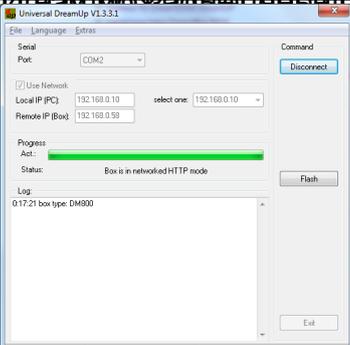

Желерь FastViasem revealed the Secret SBL Stage Loader

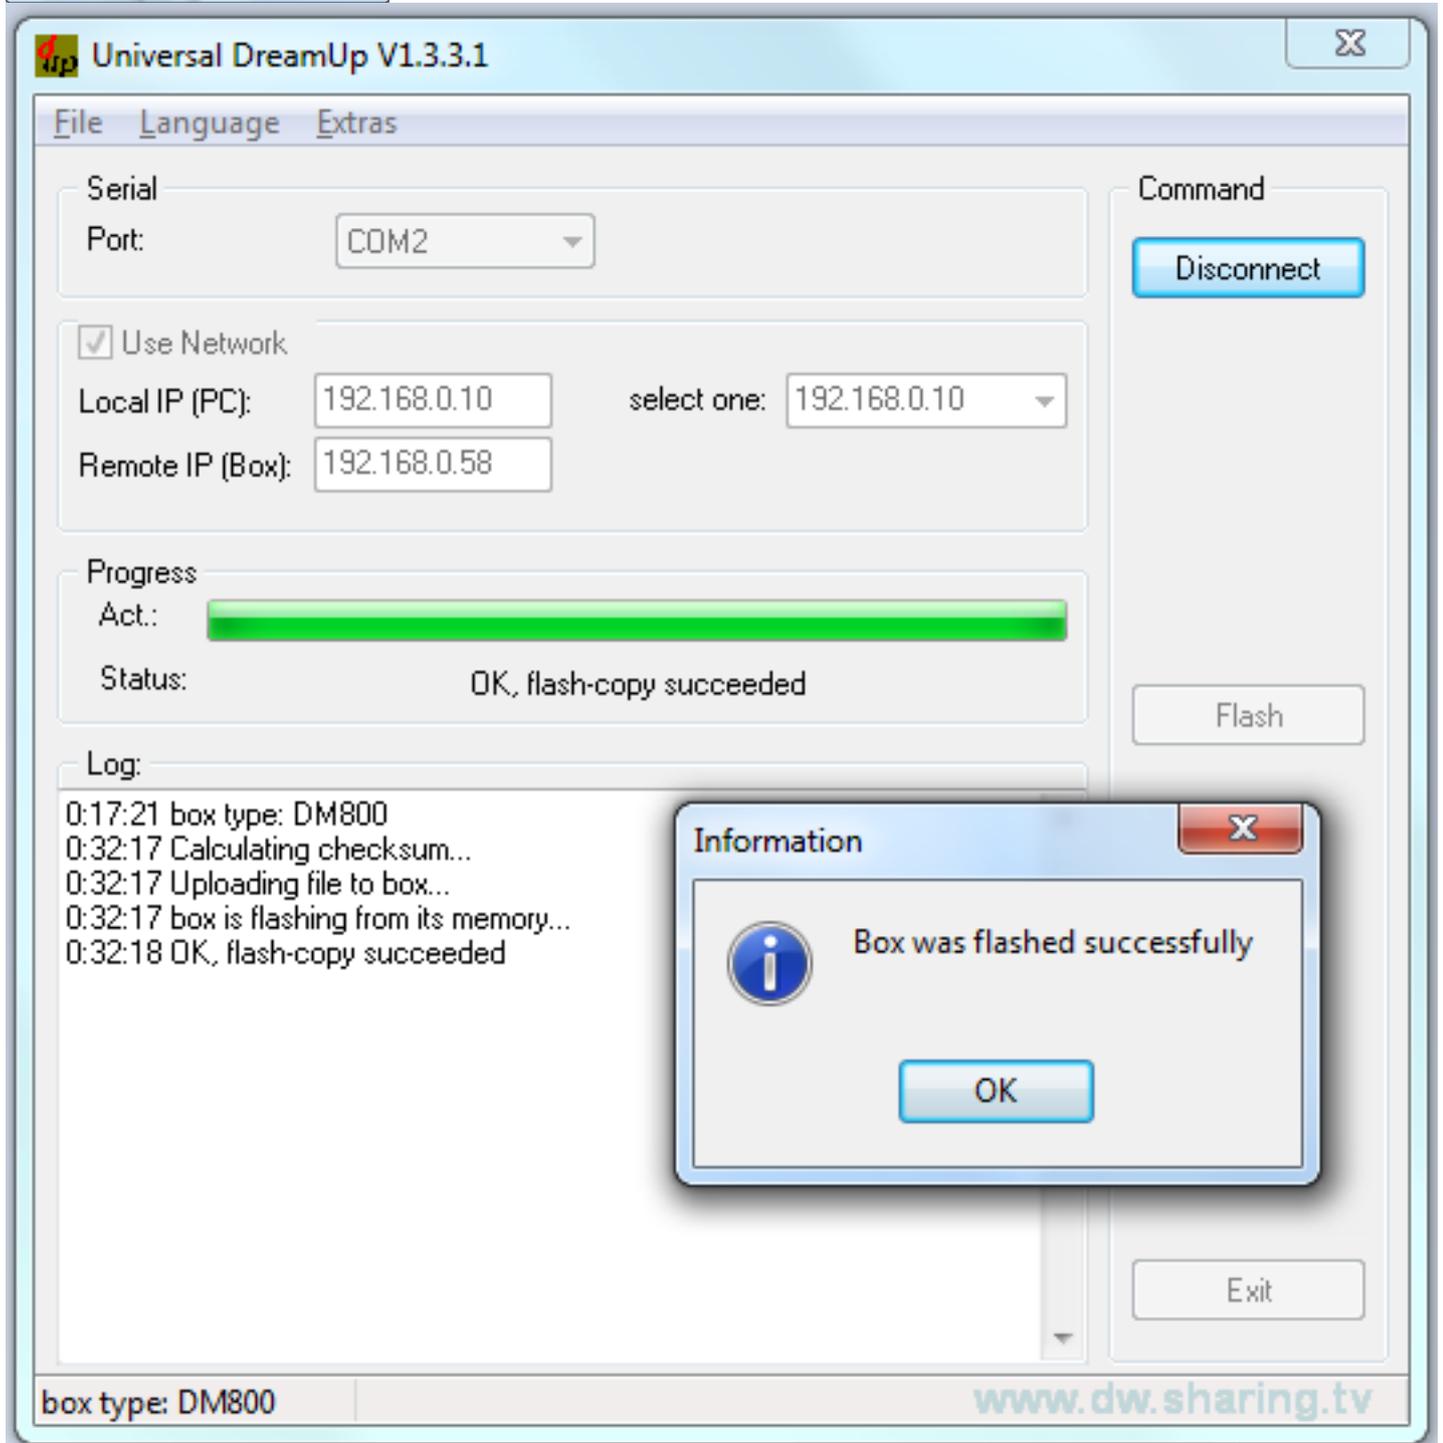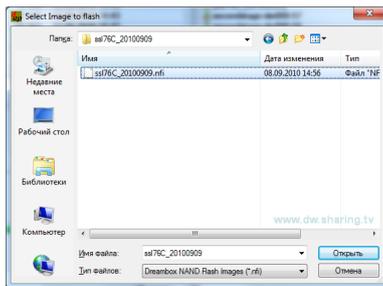

Перезагружаем перемодуль (Фот и SSD), выдергиваем с розетки и включаем обратно).



7 дачи!